



Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station

Het in gebruik nemen van het Mobile Station


U dient de stappen in de aangegeven volgorde uit te voeren.

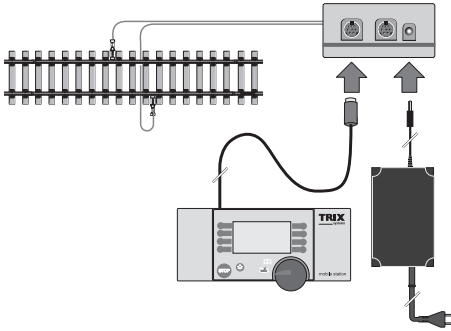

Mobile Station aansluiten en de locomotief op de rails plaatsen. Als laatste de stekker van de trafo in de wandcontactdoos steken.

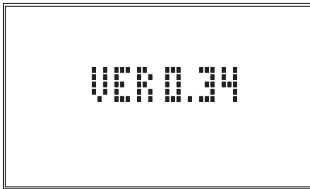


Het Mobile Station meldt zich met het weergegeven van de software versie en dan verschijnt het Trix-logo. Daarna schakelt het MS over naar de loclijst.

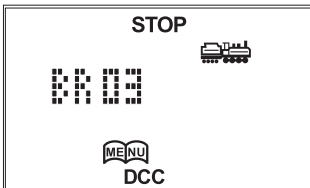

Zoek nu **uw** loc uit de startset.



Voorbeeld van de weergave

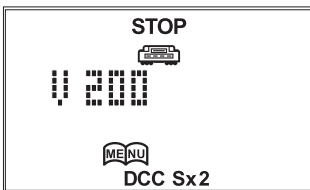


Selecteer **uw** locomotief.



Druk één keer op de Stop-toets! De weergave STOP in het display dient te verdwijnen.



Voorbeeld van de weergave

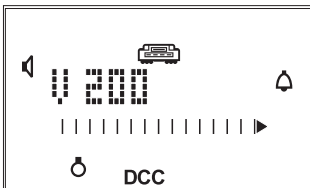

Nu kunt u met de loc gaan rijden.



Veranderen van de rijrichting





Als de loc voorzien is van frontverlichting kunt u deze in- of uitschakelen.




Mocht u ongewild in een nevenmenu beland zijn, dan kunt u door meerdere keren op de ESC-toets te drukken dit menu verlaten.




Wisselen van actuele loc.

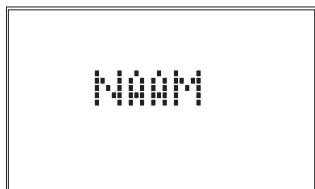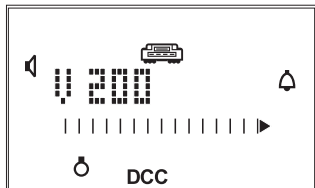

Voorbeeld van de weergave

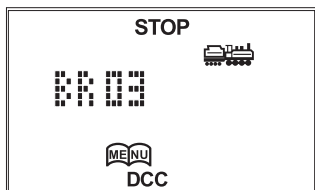

Voorbeeld van de weergave

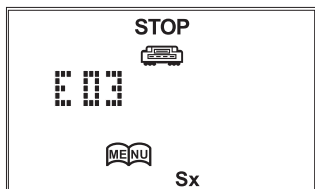


Voorbeeld van de weergave

De OK-toets indrukken.



Het Mobile Station komt terug in de loclijst.


Eventueel de naam veranderen



en met een klik bevestigen.




Gewenste loc opzoeken



en selecteren.



Nu kunt u met de loc gaan rijden.







Rijrichting veranderen:



Nieuwe loc in de loclijst invoeren

in dit geval een Selectrix-loc *

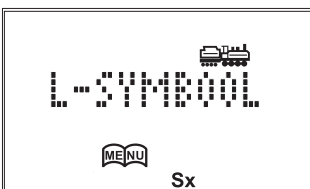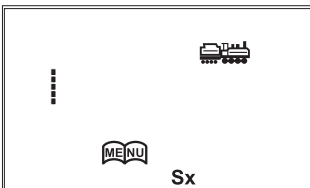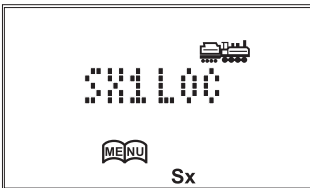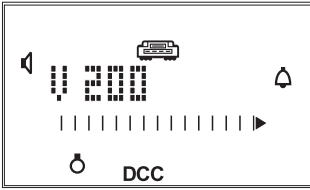


Druk op de ESC-toets.




Het Mobile Station keert terug in het hoofdmenu.

„NIEUWE LOC“ kiezen.



Het systeem („SX1 LOC“) voor de nieuwe loc kiezen.



Adres voor de nieuwe loc instellen.



De naam van de loc invoeren, voor elke letter:



Het passende locsymbool opzoeken en selecteren



Het voorgaande (bij „OK“) bevestigen.




* De locomotieven uit de startsets zijn vanaf de fabriek al in de loclijst opgenomen en hoeven niet opnieuw ingevoerd te worden. Let bij alle andere locomotieven ook op de aanwijzingen in de handleiding van de loc. De huidige H0-locomotieven zijn meestal geschikt voor DCC bedrijf.

Nieuwe loc in de loclijst invoeren.

In dit geval een DCC-loc met een kort adres en 28 rijstappen. *



Druk op de ESC-toets.

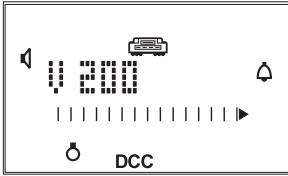

Het Mobile Station keert terug in het hoofdmenu.





„NIEUWE LOC“ kiezen.

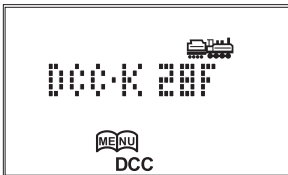


Het systeem („DCC-K 28F“) voor de nieuwe loc kiezen.




Adres voor de nieuwe loc instellen.

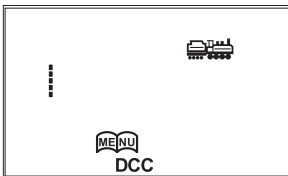


De naam van de loc invoeren, voor elke letter:

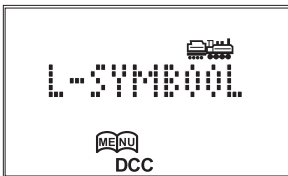

Het passende locsymbool opzoeken en selecteren

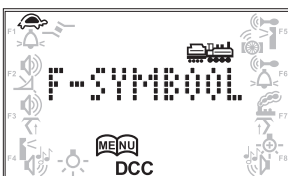


8 keer de bij de functies passende symbolen kiezen (eventueel eerst alleen doorklikken).



Het voorgaande (bij „OK“) bevestigen.




Loc uit de loclijst wissen

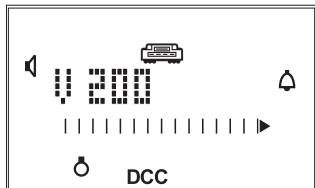


Voorbeeld van de weergave



Druk op de ESC-toets



Het Mobile Station keert terug in het hoofd menu.


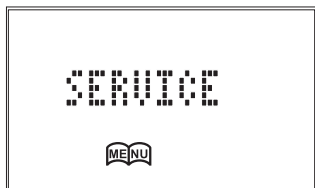


Kies „LOC WISSEN“

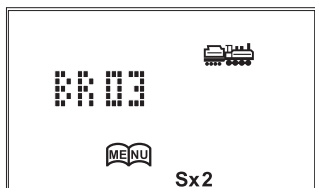


Voorbeeld van de weergave

Zoek de loc die verwijderd moet worden en selecteer deze.

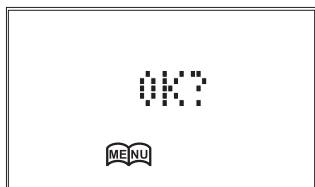

Bevestig het wissen.

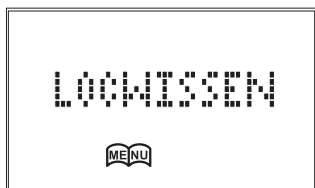

Menu met ESC verlaten.




Update

Mobile Station 1



zend de update

Mobile Station 2

ontvangt de update

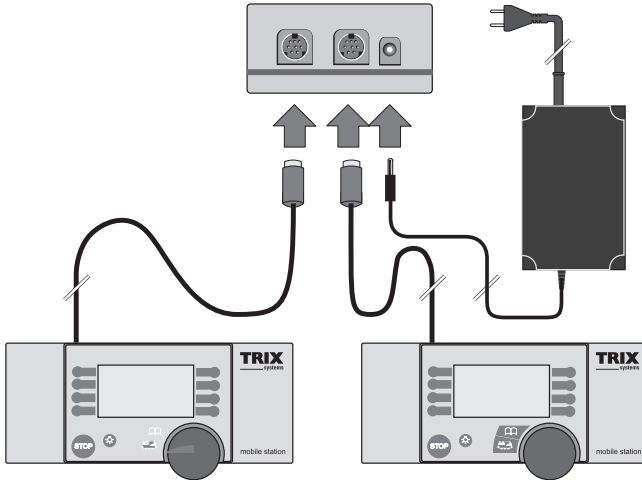

Druk op de ESC-toets, het Mobile Station keert terug in het hoofdmenu.

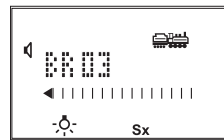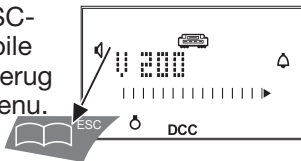

Druk op de Esc-toets, het Mobile Station keert terug in het hoofdmenu.



Ga naar het menu „SERVICE“.





Het Mobile Station zo laten staan, het kan nu ontvangen

Update kiezen en zenden.



De update wordt verzonden.

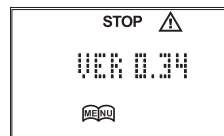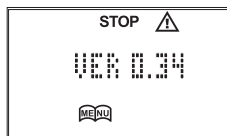


De update wordt ontvangen.


Algemene aanwijzingen



Het gekozen digitaalformaat komt niet overeen met het ingestelde spoorformaat. Zie hiervoor ook de uitvoerige handleiding.


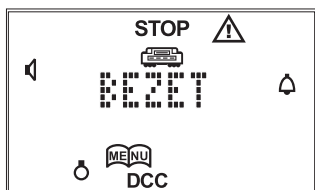


Bij LOC WIJZIGEN / LOC WISSEN: de laatst bestuurde loc kan niet gewijzigd worden. Laat eerst een andere loc rijden.

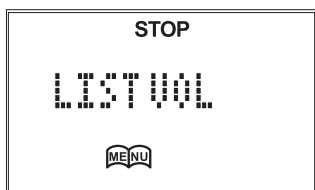

Bij NIEUWE LOC: De loc lijst is vol, er kan geen nieuwe loc in opgenomen worden. er moet eerst een ander loc uit de lijst verwijderd worden.

Het scherm tijdens het rijden.

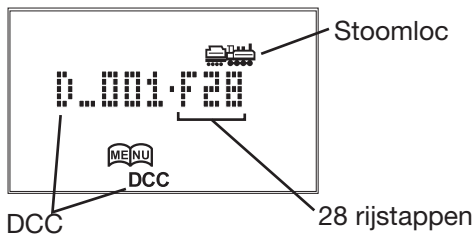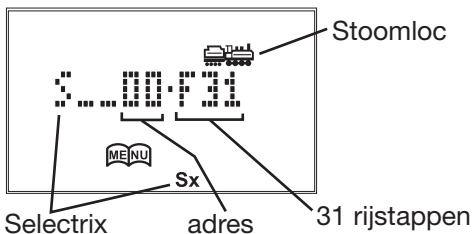

De systeem keuze (de belangrijkste systemen)

